


## 木走道與抱抱貓跳台組合安裝指南

請先確認並選定家中欲架設貓跳台的位置，建議二人一同安裝。本產品最佳適用於250~280公分高的垂直距離(地面至天花板高度)。如需安裝介於220~250公分或280~320公分的垂直高度時，皆須加上加長桿。

**▲** 為避免造成產品損壞及使用上的安全顧慮，當需要拆解搬移跳台時，請務必按照組裝的逆序步驟施行之，並請注意，賣方對人為不良操作因素所造成產品的損壞概不負責固責任。

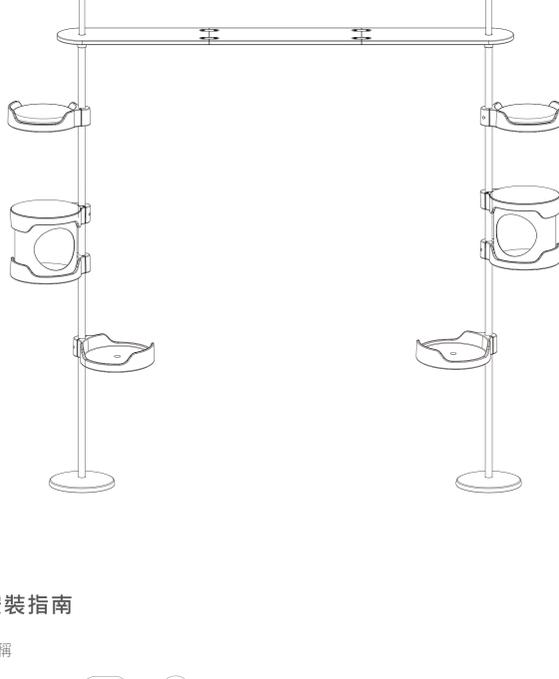


### 木走道安裝指南

產品零件名稱

- A 木板x3
- B 大鐵片x2
- C 圓形鐵片x2
- D 小鐵片x4
- E 長螺絲x8
- F 短螺絲x6



請依圖示將零件鎖緊於木板上正確位置。

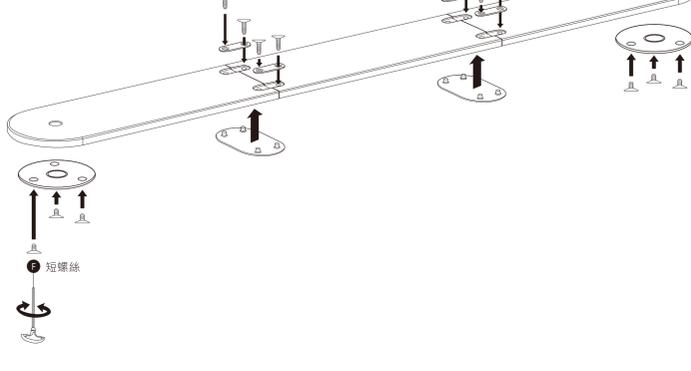


### Step 1




請將底座與支柱結合旋緊，組好兩組平放於地上備用。木走道組好放於地上備用。

\*如有加購加長桿，請先安裝加長桿於底座上。

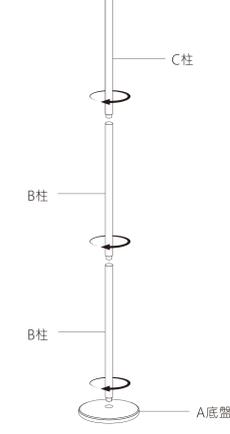



### Step 2

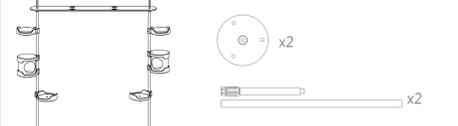

將D'與D柱旋緊後，將頂盤放於六角頂帽上並壓緊

**▲ 注意**

請確認調節器在正確的位置上。可握住調節器，順時針旋轉六角頂帽直到兩者緊密貼合。

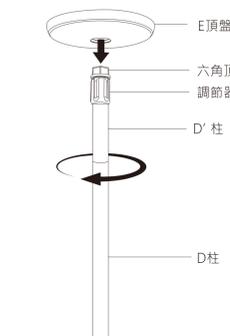

### Step 3



D柱先穿過木走道，再套入C柱內



### Step 4




將整座跳台立起，置於欲擺放位置後，將D柱整支拉起，直至頂盤抵住天花板，並確認整支支柱與地面和天花板垂直後，再以六角扳手將四顆螺絲鎖緊。


\*另一邊的頂天立地柱重複此步驟。

**▲ 注意**

請將套環上的四顆螺絲確實鎖緊。(上方兩顆螺絲迫緊木走道的托，下方兩顆迫緊D柱)

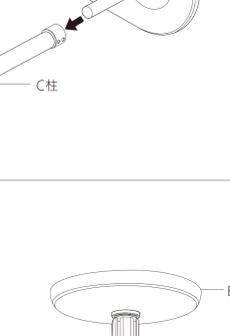

### Step 5

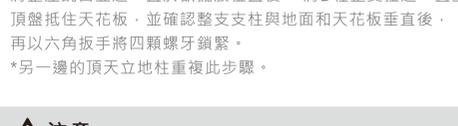


請再次檢查頂盤緊貼天花板不會滑動後，即可依照箭頭方向旋轉調節器迫緊。請勿使螺牙伸出超過5.5cm，如高度不足請加購加長桿。


為安全考量，請再度確認支柱是否與地面及天花板垂直，如有偏向某一方，請鬆開調節器微調後再次迫緊。如有需求可使用螺絲將頂盤固定在天花板上。

**▲ 注意**

垂直及撐緊是確保本跳台不會發生滑移和倒塌的關鍵(須從不同方位檢視管柱是否達到完全與地面垂直豎立狀態)。

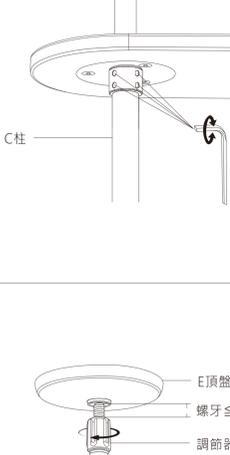

### Step 6

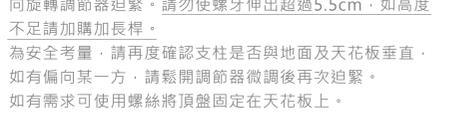


頂天立地柱完成後，可依需求選擇踏盤面或貓窩面，依序將跳板安裝至適當的位置。

使用T形扳手將跳板後蓋鎖緊或鬆開，即可固定或取下跳板。



**▲ 注意**

D柱的管徑較細，不適合安裝跳板，嚴禁將跳板套接其上，以免造成安全疑慮!

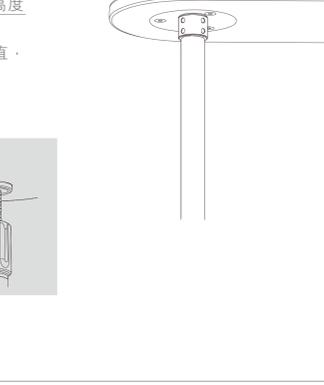



### 貓屋安裝指南

組裝貓屋時，將其捲起扣好後置於跳板上，再以另一片跳板向下扣緊以確保穩固。

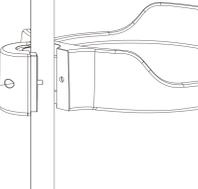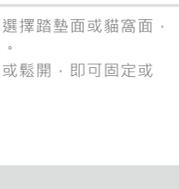


### 貓抓柱安裝指南

先移除兩個有孔跳板上孔蓋，將貓抓柱兩端管蓋拆下，並將管蓋對準跳板上的孔以螺絲鎖緊後，將貓抓柱套上管蓋，再將另一片跳板及管蓋對準貓抓柱蓋緊。

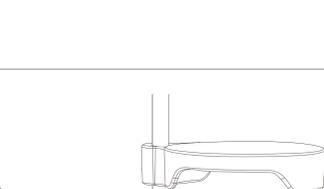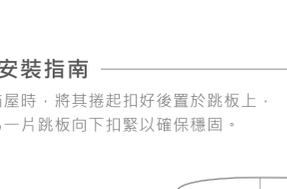

### 舒毛刷安裝指南

先將有孔跳板上孔蓋移除，使用所附螺絲與墊片將舒毛刷與跳板孔對齊鎖上即可。

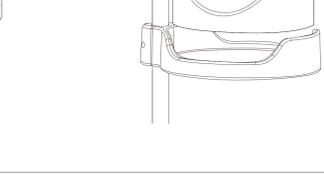

### 木走道與抱抱貓跳台組合完成圖

