


木走道與抱抱貓跳台組合安裝指南

請先確認並選定家中欲架設貓跳台的位置，建議二人一同安裝。本產品最佳適用於250~270公分高的垂直距離(地面至天花板高度)。如需安裝介於220~250公分或270~320公分的垂直高度時，皆須加上加長桿。

▲ 頂天立地柱為分批生產製作，不同批次可能有些微尺寸公差或色差屬正常現象，**安裝時請優先使用同一大箱內的支柱組裝同一組跳台，避免混搭，以確保最佳密合度與穩定性。**

▲ 為避免造成產品損壞及使用上的安全顧慮，當需要拆解搬移跳台時，請務必按照組裝的逆向步驟施行之，並請注意，賣方對人為不良操作因素所造成產品的損壞概不負保固責任。

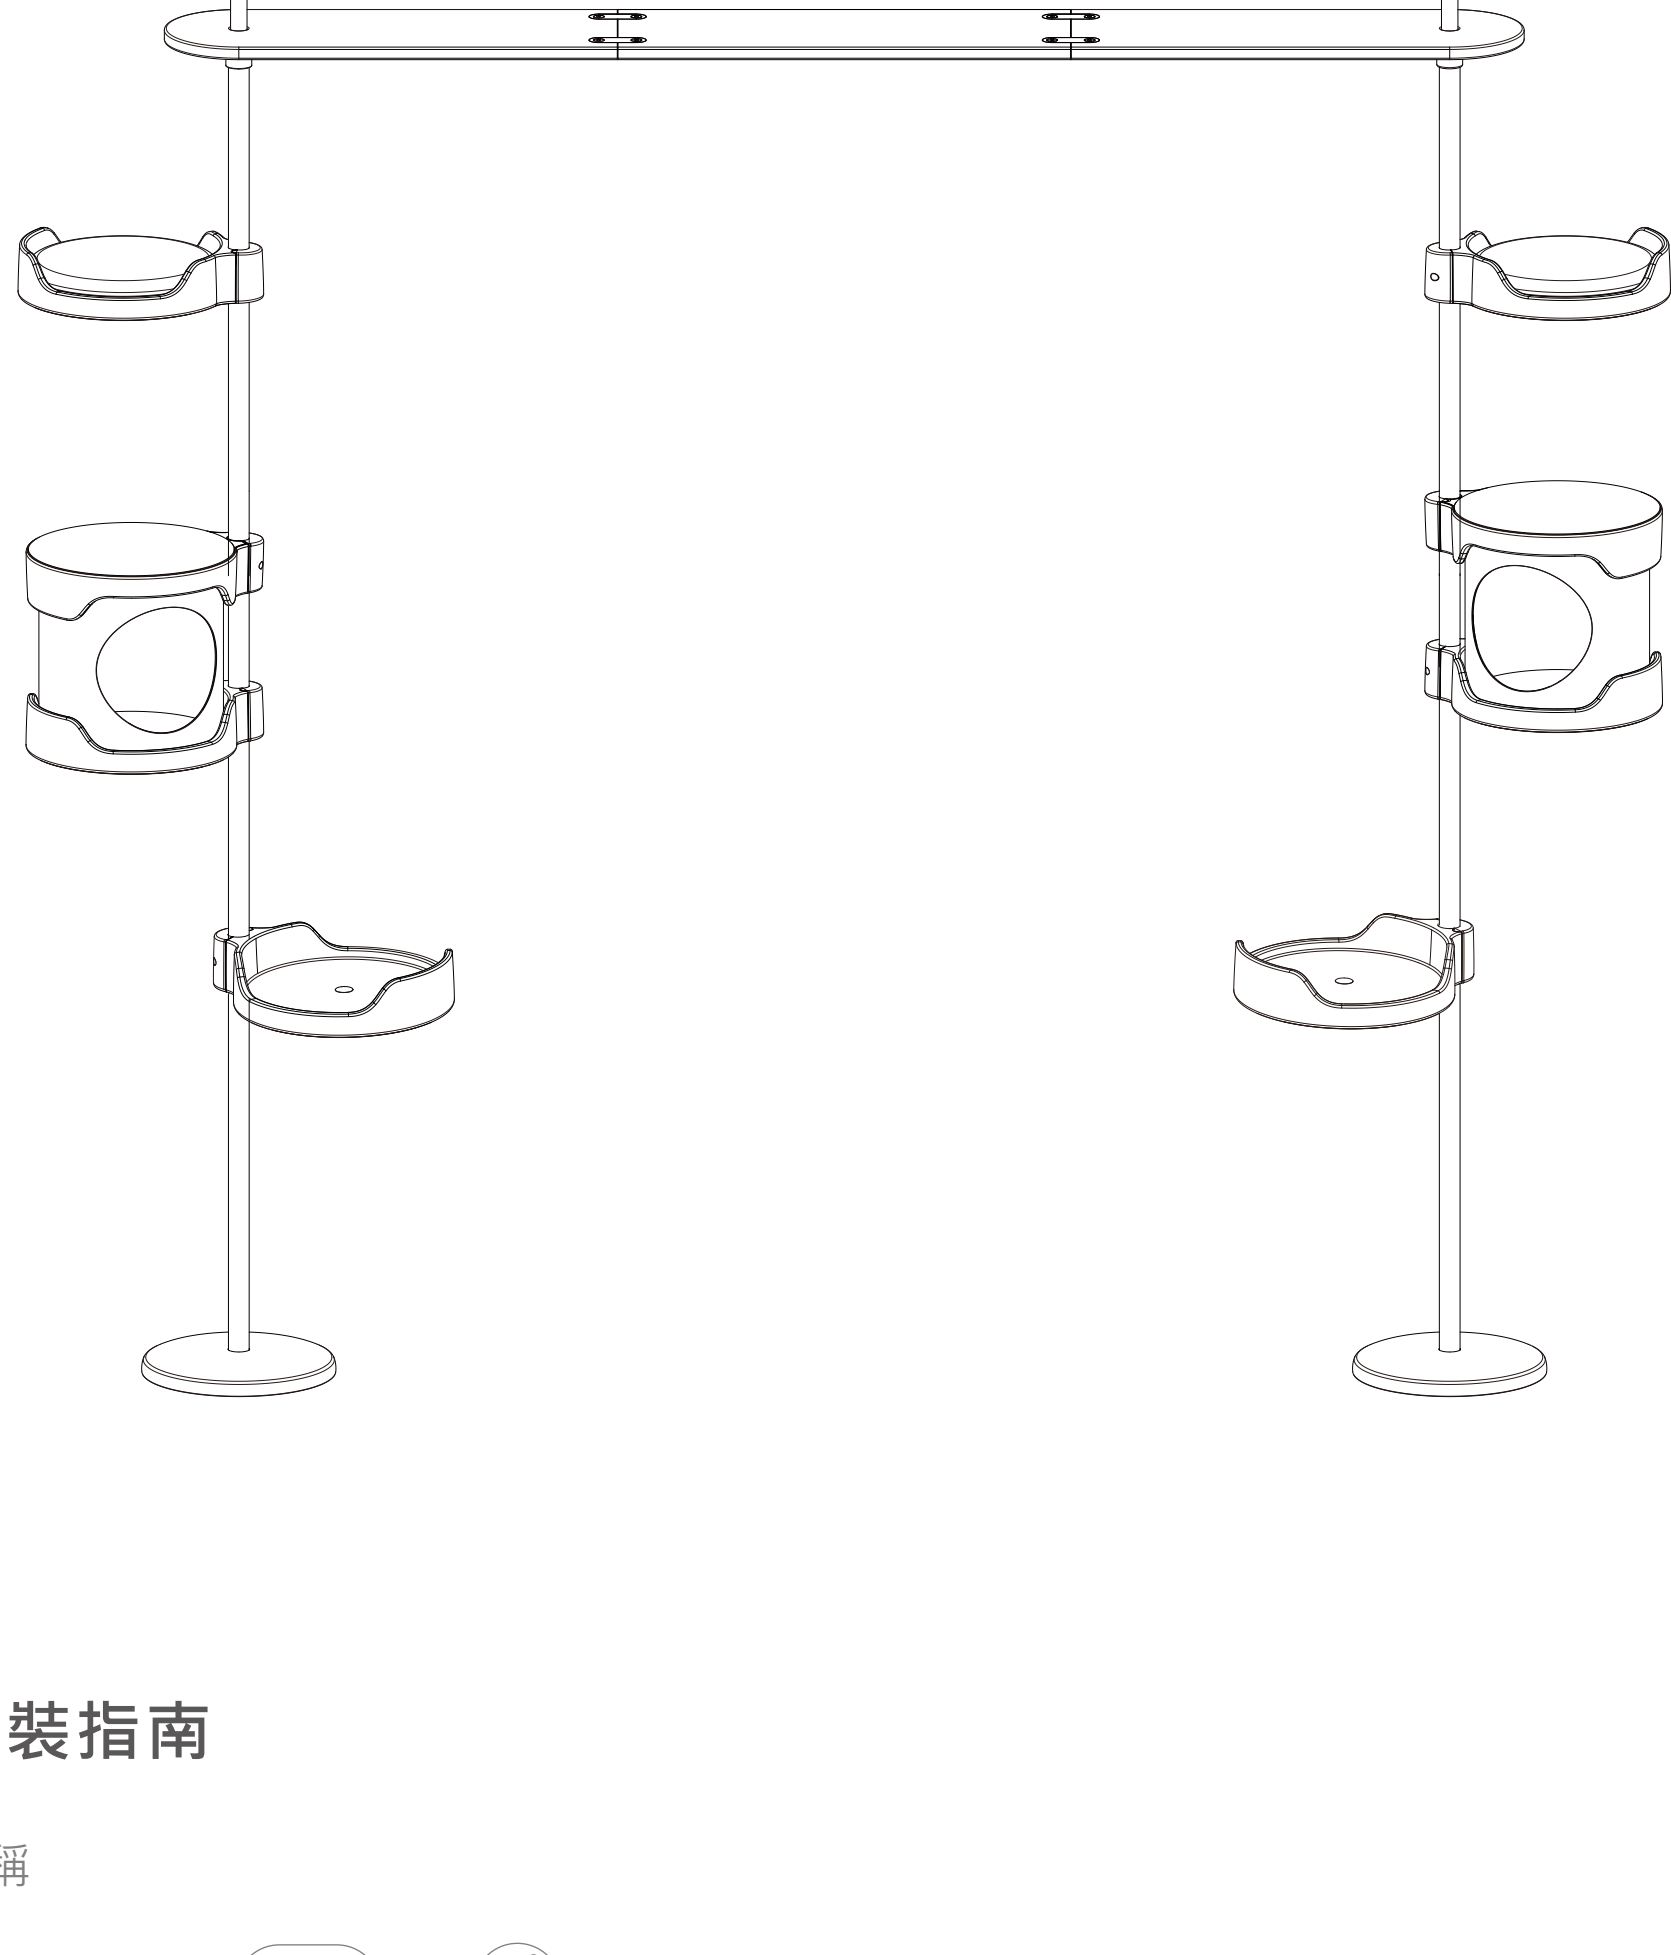

木走道安裝指南

產品零件名稱

A 木板x3


B 大鐵片x2

C 圓形鐵片x2

D 小鐵片x4

E 長螺絲x8

F 短螺絲x6

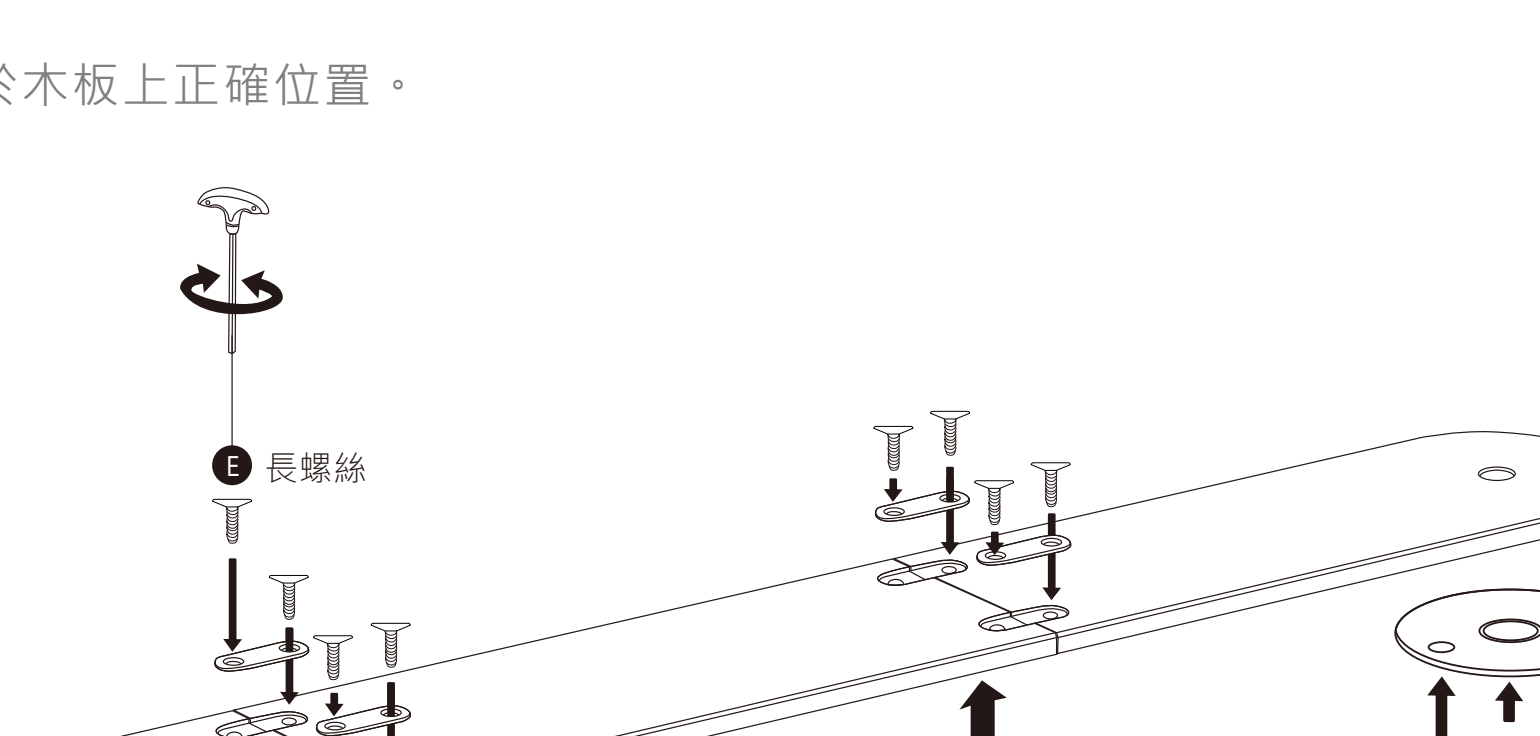

請依圖示將零件鎖緊於木板上正確位置。




Step 1




請將底盤與支柱結合旋緊，組好兩組平放於地上備用，木走道組好放於地上備用。


*如有加購加長桿，請先安裝加長桿於底盤上。

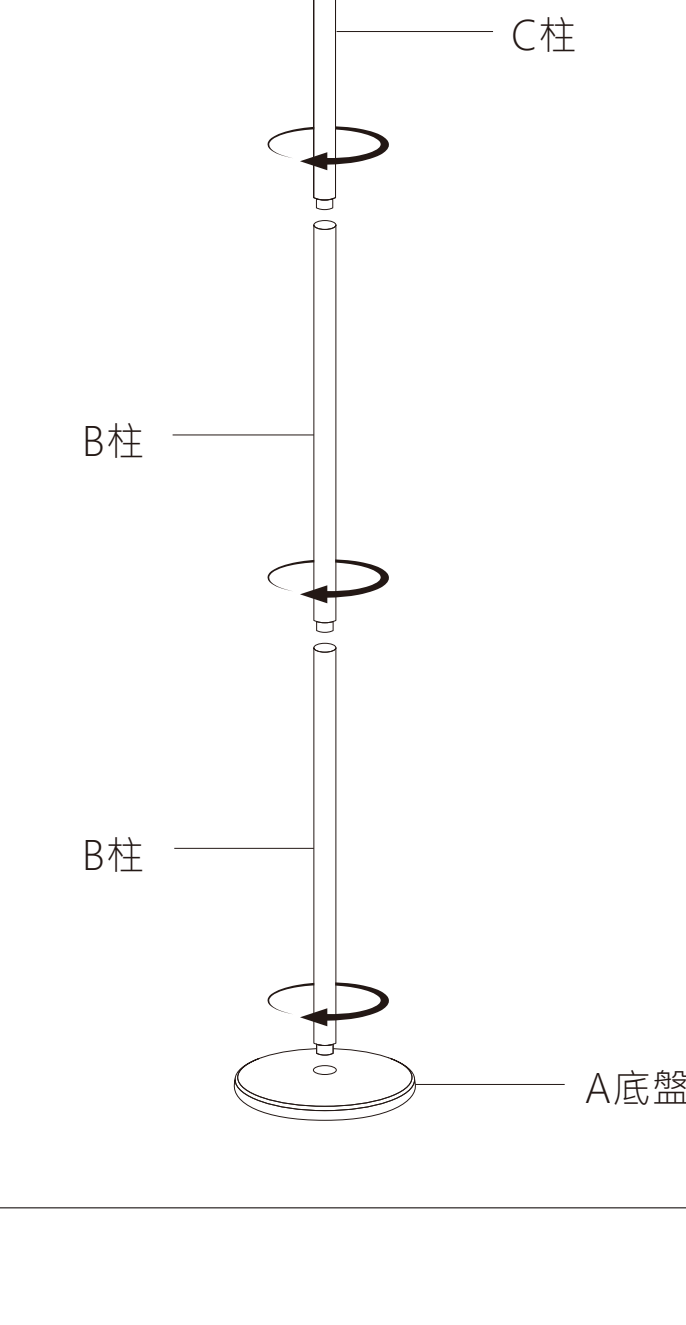

Step 2

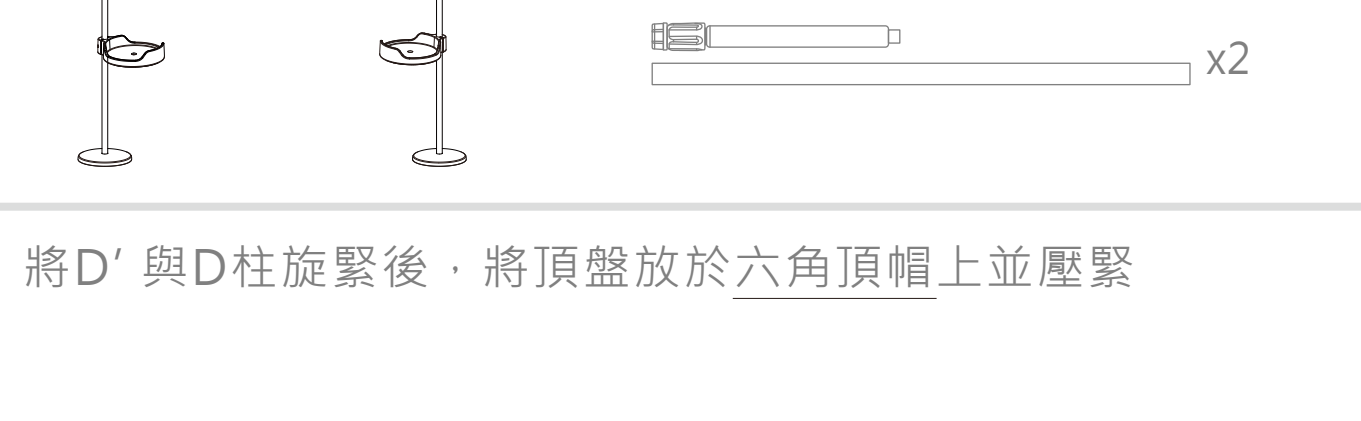

將D' 與D柱旋緊後，將頂盤放於六角頂帽上並壓緊

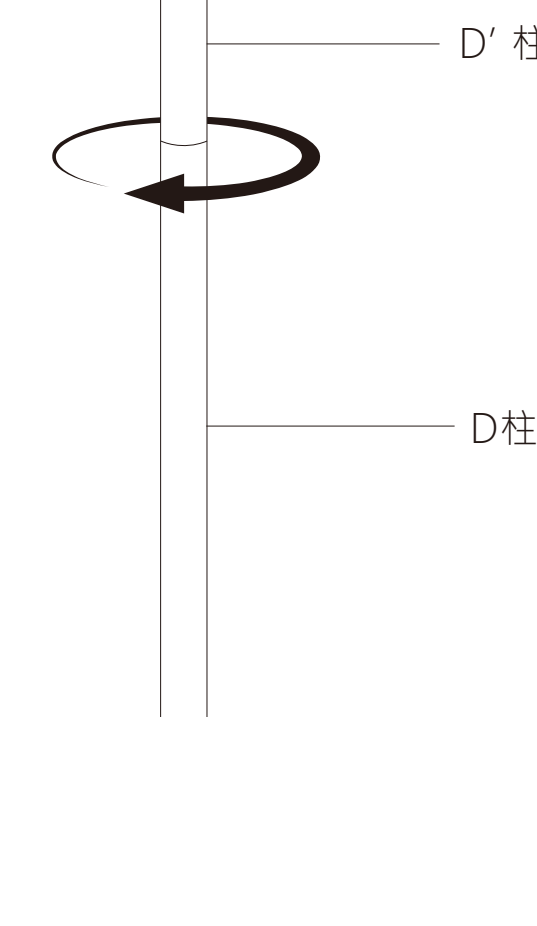

▲ 注意


請確認調節器在正確的位置上。可握住調節器，順時針旋轉六角頂帽直到兩者緊密貼合。




Step 3



D柱先穿過木走道，再套入C柱內

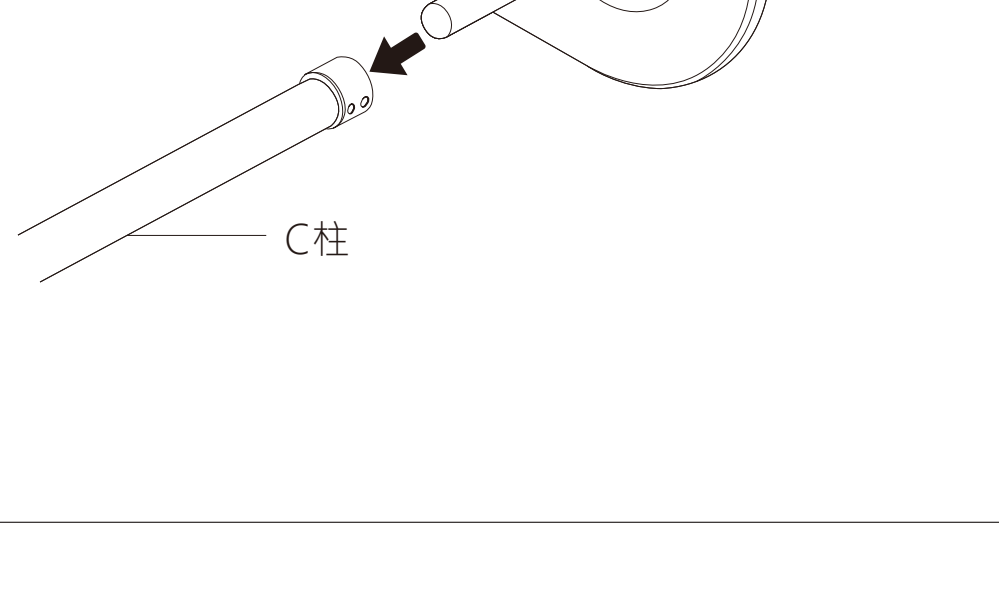


Step 4

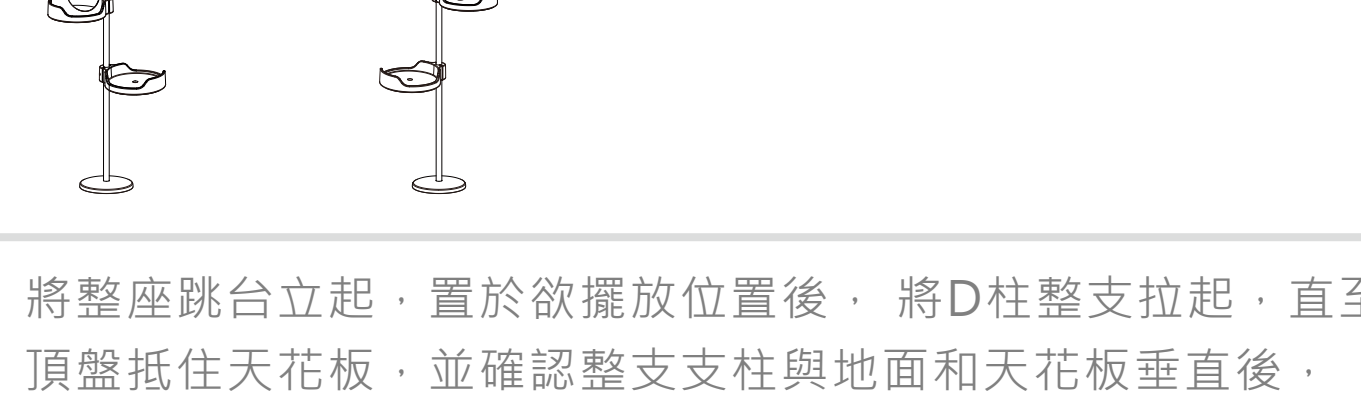

將整座跳台立起，置於欲擺放位置後，將D柱整支拉起，直至頂盤抵住天花板，並確認整支支柱與地面和天花板垂直後，再以六角扳手將四顆螺牙鎖緊。

*另一邊的頂天立地柱重複此步驟。

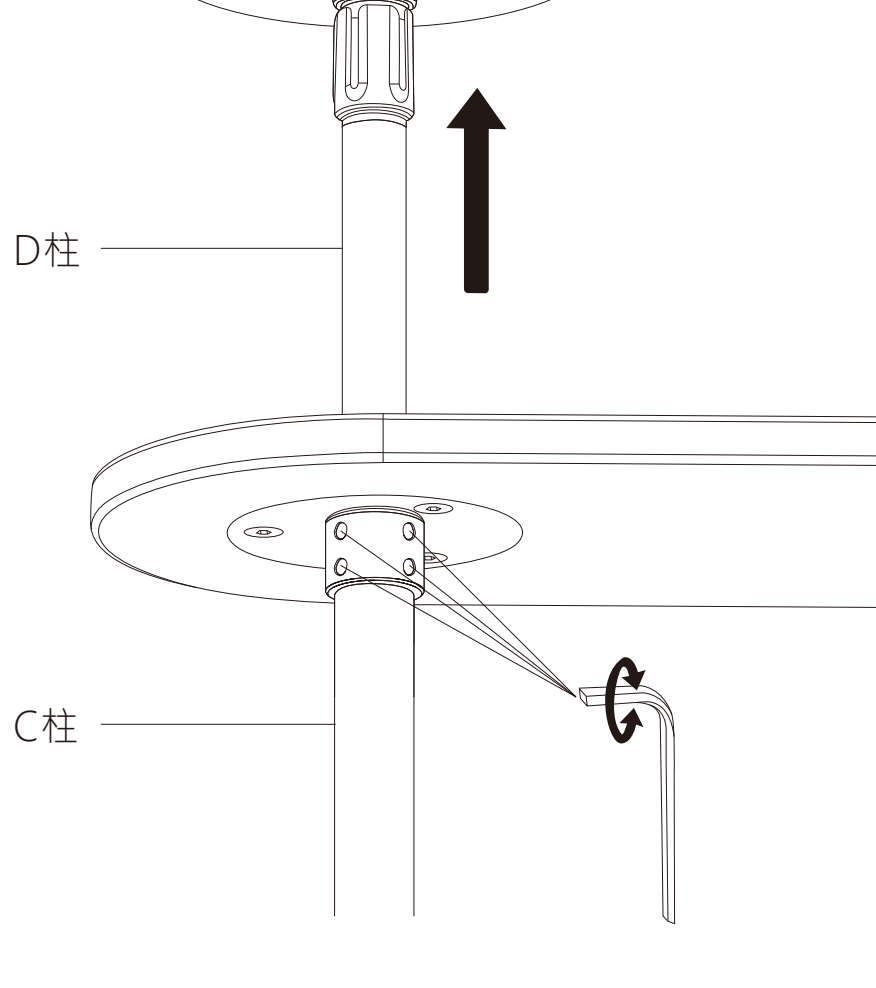

▲ 注意

請將套環上的四顆螺牙確實鎖緊，直到下方兩顆螺絲與套環貼平、上方兩顆則與D柱迫緊為止。


Step 5



請再次檢查頂盤緊貼天花板不會滑動後，即可依照箭頭方向旋轉調節器迫緊。請勿使螺牙伸出超過5.5cm，如高度不足請加購加長桿。


為安全考量，請再度確認支柱是否與地面及天花板垂直，如有偏向某一方，請鬆開調節器微調後再次迫緊。

如有需求可使用螺絲將頂盤固定在天花板上。

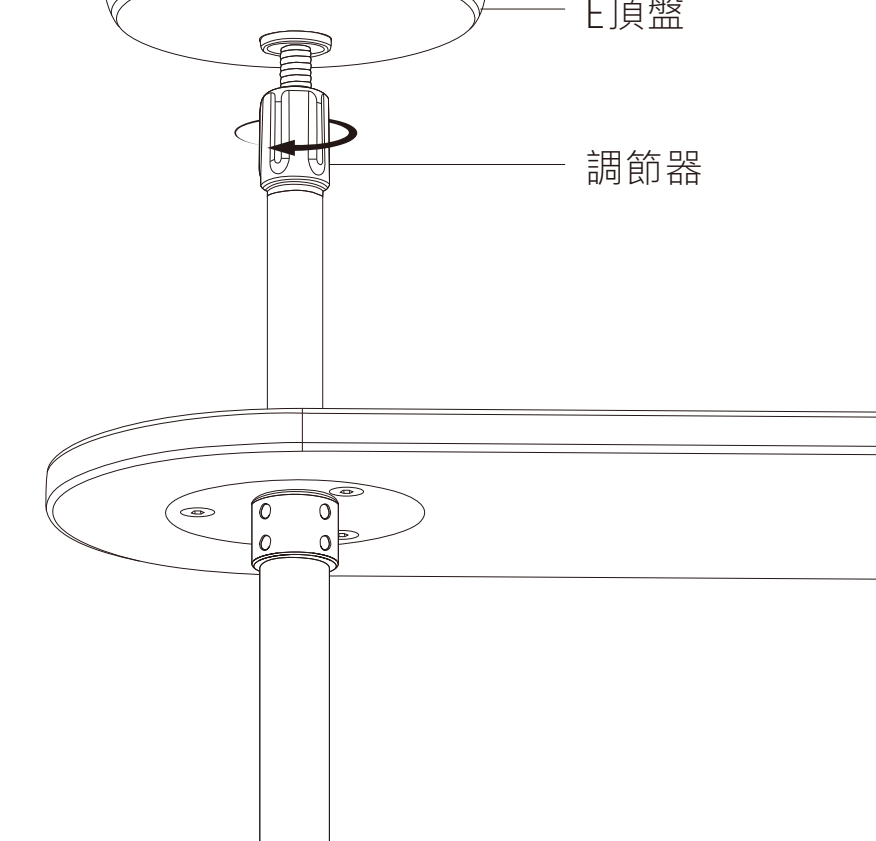


▲ 注意

垂直及撐緊是確保本跳台不會發生滑移和倒塌的關鍵(須從不同方位檢視管柱是否達到 完全與地面垂直豎立狀態)。




Step 6

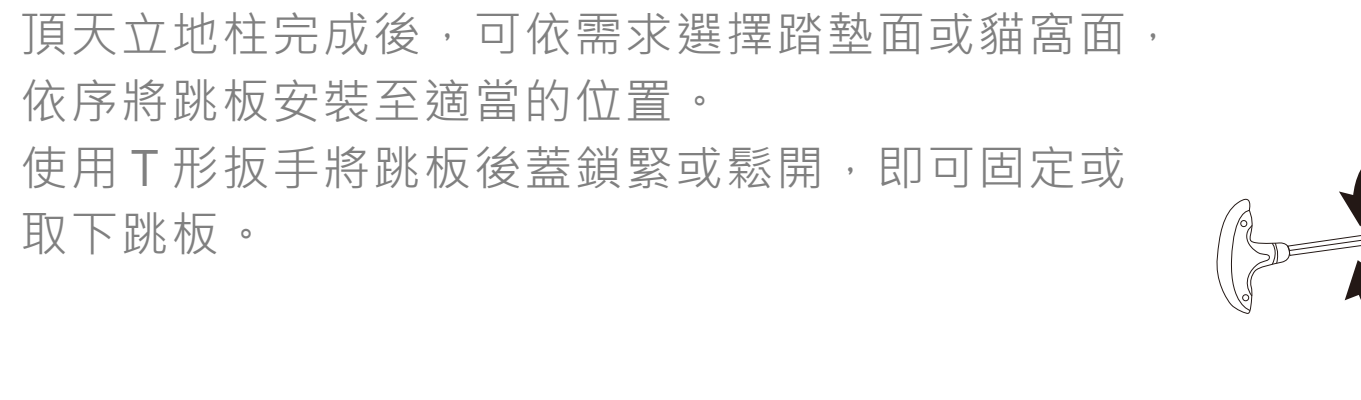

頂天立地柱完成後，可依需求選擇踏墊面或貓窩面，依序將跳板安裝至適當的位置。

使用T形扳手將跳板後蓋鎖緊或鬆開，即可固定或取下跳板。


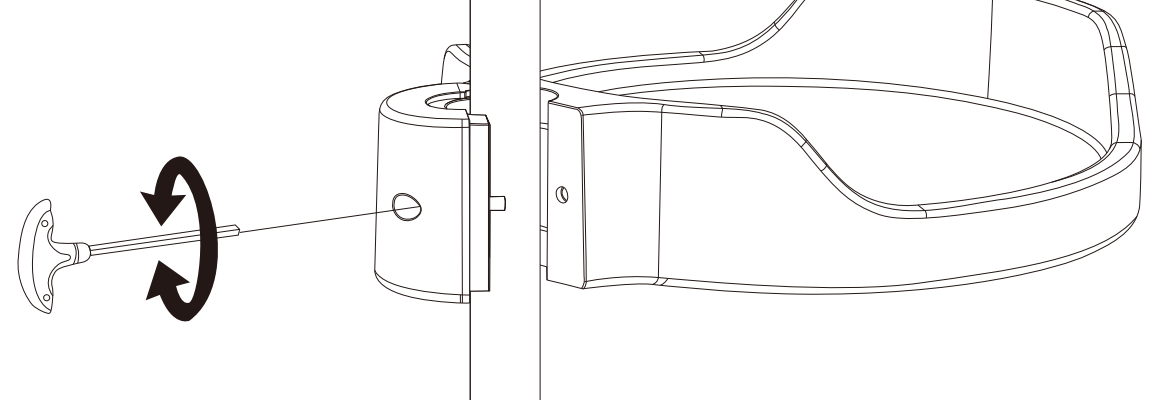


▲ 注意

D柱的管徑較細，不適合安裝跳板，嚴禁將跳板套接其上，以免造成安全疑慮!


貓屋安裝指南

組裝貓屋時，將其捲起扣好後置於跳板上，再以另一片跳板向下扣緊以確保穩固。

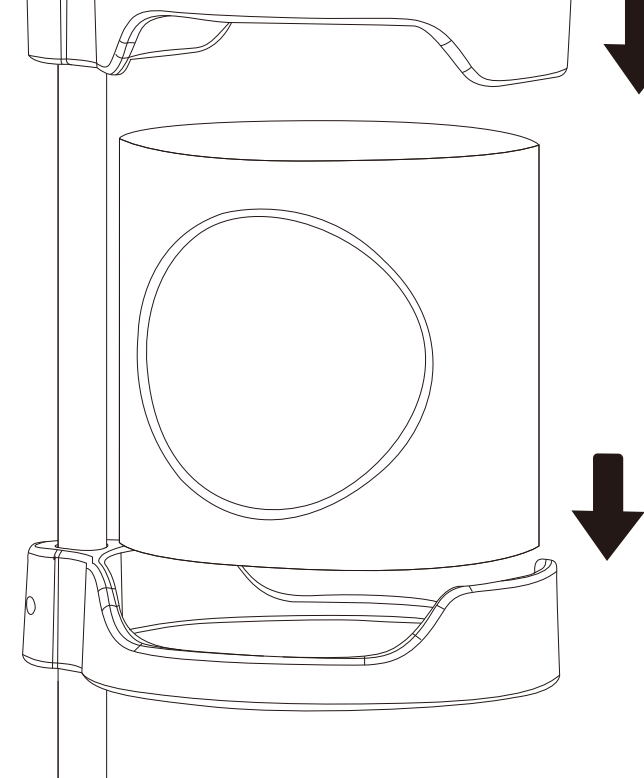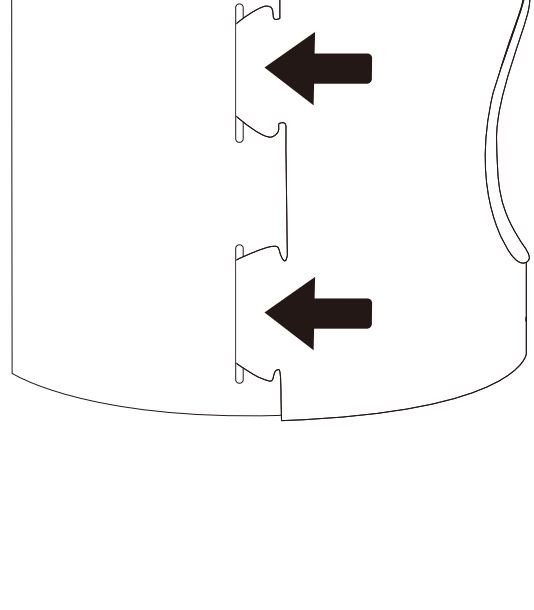


貓抓柱安裝指南

先移除兩個有孔跳板上孔蓋，將貓抓柱兩端管蓋拆下，並將管蓋對準跳板上的孔以螺絲鎖緊後，將貓抓柱套上管蓋，再將另一片跳板及管蓋對準貓抓柱蓋緊。


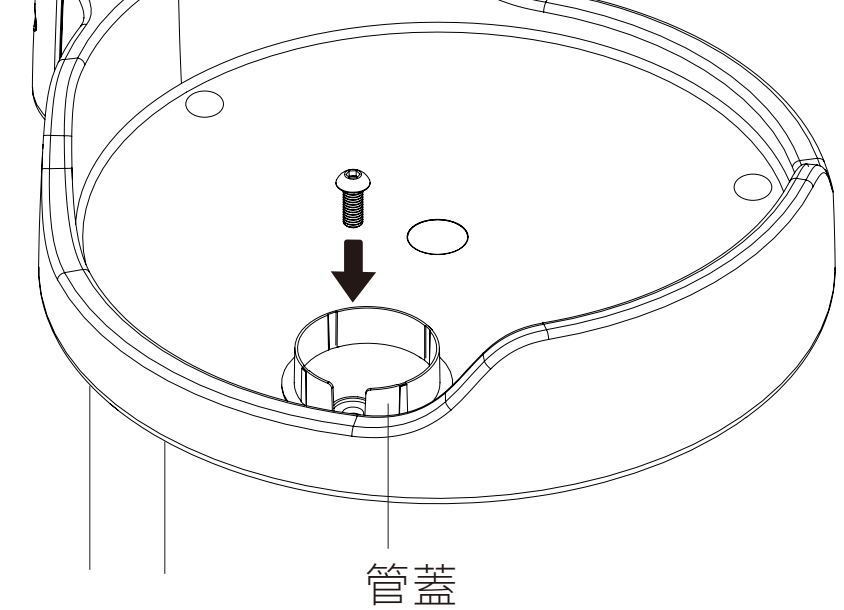


管蓋

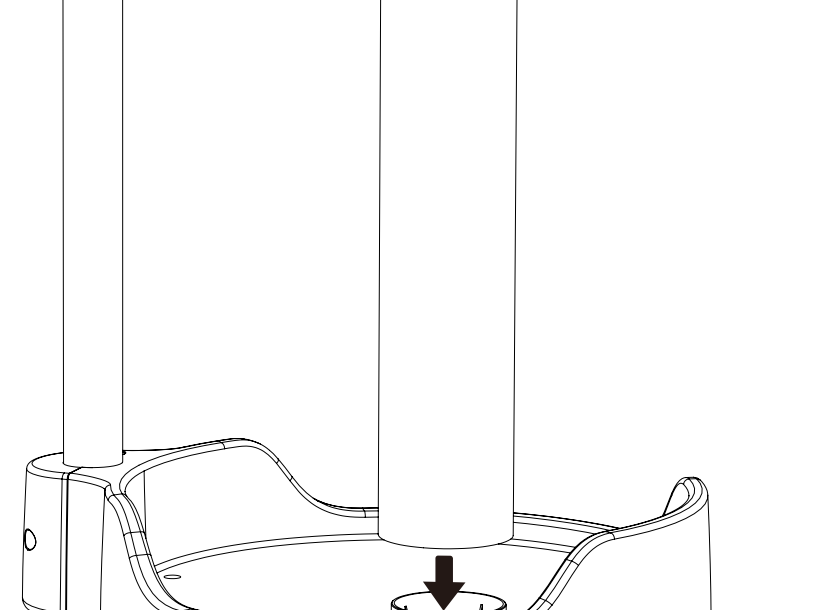

舒毛刷安裝指南

先將有孔跳板上孔蓋移除，使用所附螺絲與墊片將舒毛刷與跳板孔對齊鎖上即可。

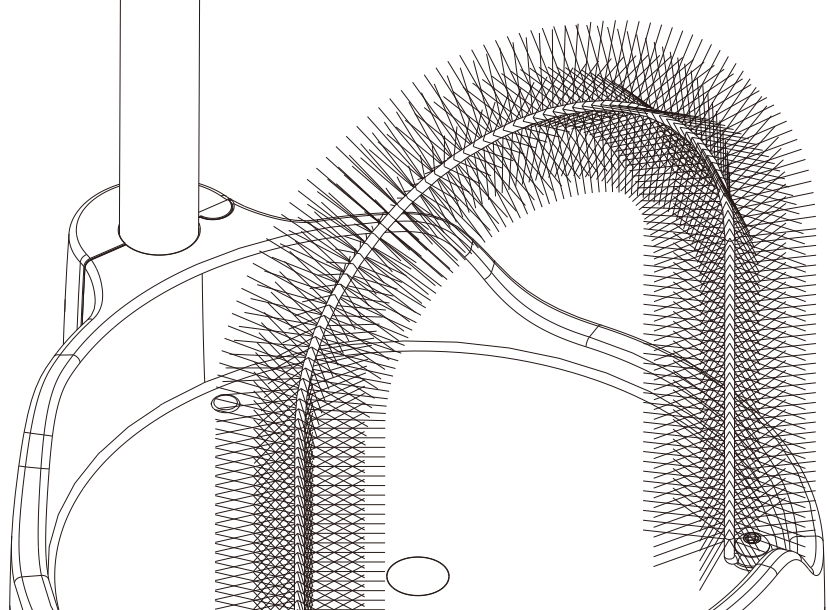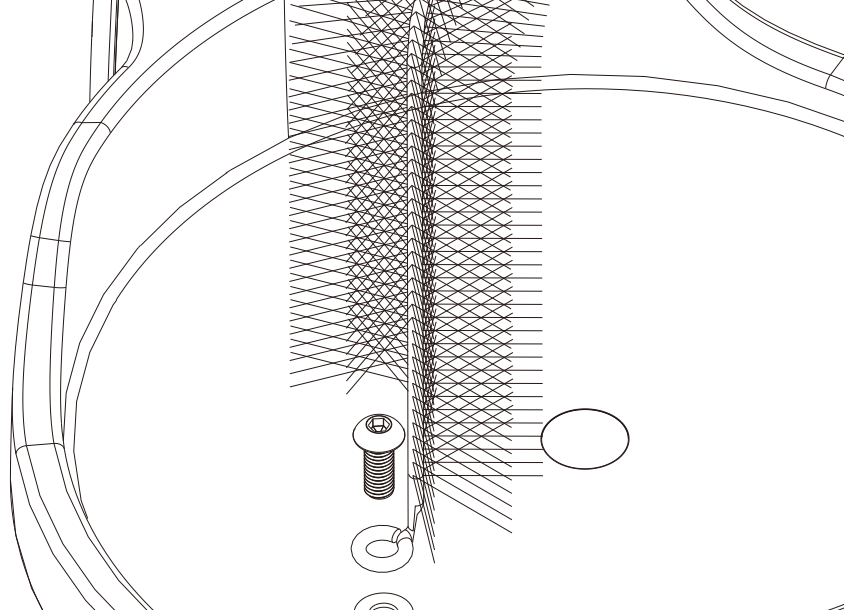

木走道與抱抱貓跳台組合完成圖

